


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


WSP-850
BLUETOOTH-КОЛОНКА

ВНЕШНИЙ ВИД

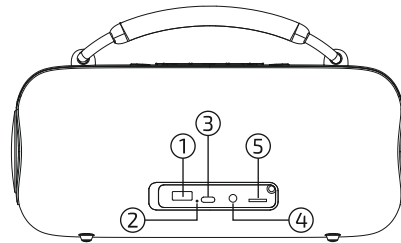

1. Порт USB для USB-накопителя («флешки»).
2. LED-индикатор.
3. Порт Type-C для зарядки.
4. Порт для AUX (mini jack 3.5 мм).
5. Слот для TF (MicroSD) карты памяти.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

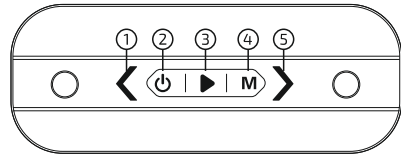

- ① < Короткое нажатие: уменьшение громкости
Длительное нажатие: предыдущая песня
- ② < Короткое нажатие: переключение режимов подсветки (6 типов)
Длительное нажатие: включение / выключение устройства (питания)
Двойной щелчок: включение / выключение подсветки

- ③ < Короткое нажатие: воспроизведение / пауза / ответ на вызов / завершение вызова
Длительное нажатие: (в состоянии подключения по Bluetooth) разрыв соединения по Bluetooth / отклонение вызова
Двойной щелчок: подключение / отключение TWS-пары*
- ④ M Короткое нажатие: Смена режима
Длительное нажатие: смена звукового эффекта
- ⑤ > Короткое нажатие: увеличение громкости
Длительное нажатие: следующая песня
- ⑥ <> Длительное нажатие обоих кнопок одновременно: удаление (сброс) записи сопряжения bluetooth-устройств

TWS-СИНХРОНИЗАЦИЯ

*TWS (True Wireless Stereo) — это технология, позволяющая объединить два отдельных Bluetooth-устройства (колонки) в единую стереосистему без проводов между ними.

В режиме беспроводного соединения включенные колонки автоматически синхронизируются друг с другом. При успешной синхронизации прозвучит звуковой сигнал.

Установка Bluetooth-соединения

1) Включите колонку долгим нажатием кнопки < в течение 3 секунд. Индикатор колонки начнет мигать синим.

2) Включите функцию Bluetooth на своем смартфоне или другом устройстве, которое требуется подключить.

3) Найдите и выберите Колонку WALKER WSP-850 среди устройств, доступных для установок Bluetooth-соединения. Для прерывания соединения используйте долгое нажатие кнопки <.

Другие варианты подключения

1) Через аудиокабель AUX (mini jack 3.5мм). Подключите кабель AUX к колонке и к другому устройству (смартфон, планшет, ПК и т.п.)

2) Через USB-накопитель. Вставьте USB-накопитель с музыкальным файлом во включенную колонку, и колонка автоматически воспроизведет музыку.

3) Через карту памяти MicroSD. Вставьте карту памяти во включенную колонку, и колонка автоматически воспроизведет музыку.

Поддерживаемые форматы музыкальных файлов: MP3, WAV, WMA. **Максимальный объем USB-накопителя и карты памяти, поддерживаемых для воспроизведения:** 32 Гб.

Энергосбережение и экономия электроэнергии

Для экономии заряда устройства и продления службы работы, устройство автоматически отключается, если:

1) при подключении по Bluetooth ожидается сопряжение в течение 30 мин, и устройство не подключилось, сопряжение не установлено

2) при подключении музыки через MicroSD, USB-накопитель или AUX будет приостановлено воспроизведение на 15 минут.

Зарядка устройства

В процессе зарядки – постоянно горит красный индикатор.

Устройство заряжено – красный индикатор погас.

Время зарядки: около 3 часов.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

1. Сбой сопряжения:

1) перезагрузите колонку и звуковоспроизводящее устройство для сопряжения

2) слишком большое количество окружающих устройств Bluetooth затрудняет поиск, отключите другие устройства Bluetooth

2. Звук слишком низкий или искаженный:

1) недостаточно заряда аккумулятора

2) проверьте уровень громкости на колонке и на вашем воспроизводящем устройстве.

3. При воспроизведении музыки по Bluetooth происходит сбой звука:

1) воспроизводящее устройство далеко от колонки

2) между колонкой и устройством существуют препятствия

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1) Избегайте источников помех при использовании колонки (магнитные поля, вибрации и т.д.)

2) Не используйте колонку при неблагоприятных условиях (повышенная влажность, пыль и т.д.)

3) Избегайте контакта колонки с водой, не оставляйте ее вблизи источников тепла (обогреватель, кухонная плита и т.д.)

4) При чистке колонки не используйте химические реагенты и абразивные чистящие средства (в их состав входят твердые частицы). Это может привести к царапинам и другим повреждениям колонки. Пользуйтесь мягкой тканью или салфеткой из микрофибры.

5) Используйте колонку только по ее прямому назначению, не пытайтесь чинить или модифицировать ее самостоятельно.

Внимание!

1) При заряде менее 20% громкость звучания может уменьшиться, т.к. включается защитная функция аккумулятора.

2) При низком заряде аккумулятора (менее 10%) возникает звуковое предупреждение. Если оно продолжает звучать уже при подключенном зарядном кабеле - дождитесь выполнения заряда более 20% и после продолжите прослушивание аудио.

3) Если при работе колонки нет автоматической синхронизации звука с аудиовоспроизводящим устройством (звук регулируется только на кнопках колонки) - проверьте настройки абсолютной громкости Bluetooth на вашем устройстве, она обязательно должна быть включена. (Может называться Абсолютная громкость, Синхронизация громкости с телефоном, Синхронизация Bluetooth аудио и др. в зависимости от устройства)

4) Рекомендуем регулярно заряжать устройство, выход из строя аккумуляторной батареи в случае глубокого разряда по вине пользователя не является гарантийным!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Портативная колонка WSP-850, зарядный кабель с разъемом Type-C, инструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth 5.3
Батарея 4000 мАч, 11.1В
Мощность динамиков 40Вт x 2 + 10Вт x 2
(Общая мощность 100 Вт)
Размер высокочаст. динамиков 33мм каждый
Размер средне-низкочаст. динамиков 93мм каждый

Частотный диапазон..... 20Гц - 20 кГц
Профили Bluetooth..... HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Влагозащита..... IPX5
Зарядный порт..... Type-C, 5B-2A, PD 12B-2A
Время работы (при 20% громкости)..... около 9 ч
Время заряда..... около 3 ч
Размер..... 320*189*126 мм
Вес..... 2698 гр
Рабочий диапазон..... до 10 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д. 10, часть офиса 231



walker.ru



Произведено в Китае

Гарантийный срок: 12 месяцев

